
### **OLYMPUS**®

ボイストレック

# DS-750/700

## 基本的な使いかた

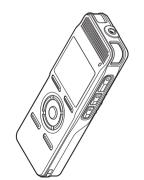

#### 雷源について

本機をお使いにならないときは、電源を切ることで、電池の 消耗を最小限に抑えることができます。電源を切っても既存 のデータや各モードの設定、時計設定などは保持されます。

#### 電源を入れる

- 本機の電源が切れている( 状態で電源 / ホールドス イッチを矢印の方向へス ライドさせる
- ディスプレイが点灯し 電源が入ります。



## 電源を切る

- **電源 / ホールド**スイッチを、矢印の方向へ 0.5
  - 秒以上スライドさせる ディスプレイが消灯し、電源が切れます。
  - レジューム機能により電源を切る前の停止位 置を記憶して電源が切れます。

### スリープモードについて

電源を入れて停止状態のまま 10 分以上(初期設定 経過すると、ディスプレイ表示が消え、スリープ(省 電力) モードになります。スリープモードを解除す るには、いずれかのボタンを押してください。

### フォルダとファイルの選択について

フォルダの切り替えは停止中または再生中に操作して ください。

#### ■ 階層を進む:


- フォルダリスト表示画面で、 またはーボタンを押してフォル ダを選び、OK または ▶▶ I ボタ ンを押します。
- OK または ▶▶ ボタンを押す ごとにリスト表示画面で選択 したフォルダまたはファイル を開き1つ下の階層に進みま




(N)ホーム ■(III)

### ■ 階層を戻る:

停止中にファイル表示画面で、**リスト**ボタンを押すと 階層が1つ上に戻ります。

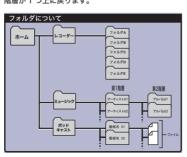


### 録音する

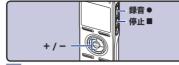

- 録音するフォルダを選ぶ
- [レコーダー] フォルダ内の [フォルダ A] ~ フォルダ E] は音声録音用フォルダで、本機で 録音を行う場合、この5つのフォルダのいずれ かを選んで行ってください。
- 2 録音● ボタンを押して録
  - 音を開始する 銀音表示ランプが点灯 し、ディスプレイの [●] が点灯します。
  - a 録音モード (b) メモリ残量表示パー
- c録音経過時間 の録音可能な残り時間
- ●レベルメータ (録音音量や録音機能の設定に合
- わせて変化します) 3 停止 ■ ボタンを押して、
- 録音を止める ディスプレイの [■] が点 灯します。
- f)ファイルの長さ
- BOD XB 05/53 00±00s -11M04s '09. IO.30 PM I2:58 ホーム インデックス

### 録音シーンを選択する

[口述録音][会 議録音 ] [講義録音] のテンプレートから選べるほか、お好み の録音設定を保存しておくことができます。

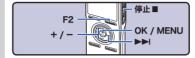

ファイル設定 ■ 🗆

録音設定 ■Ⅲ

閉じる

- 1 停止中に MENU ボタン を1秒以上押す
- 2 +またはーボタンを押し て、[録音設定]タブを 選び OK ボタンを押す
- 3 +またはーボタンを押し て、[録音シーン]を選ぶ
- **4 OK** または **▶▶** ポタン を押す
- 5 +またはーボタンを押し て、[録音シーン選択]を
- 6 OK または ▶►I ボタンを押す

- 7 +またはーボタンを押し て、設定したい「録音シー
  - 各[録音シーン]の設定 状況を確認するには、[録 **音シーン選択**] 画面で、 +またはーボタンで確認 したい設定項目を選び **▶▶** ボタンを押して、設 定確認画面で確認できま
- 8 OK ボタンを押して設定を完了する
- 9 F2 または停止 ボタンを押して、メニュー 画面を終了する


総舎シーン産択 ■ □

□述録音

ユーザー設定1

屋る 閉じる



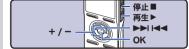

- 1 再生するファイルが収録されているフォルダを
- ファイルリスト表示画面で + またはーボタンを 押して、再生したいファイルを選ぶ
- ファイル表示画面では ▶▶ または ◄◄ ボタ ンを押して、ファイルを選んでください。
- 3 再生▶ または OK ボタ ®—— ンを押して、再生を開始 ディスプレイの [▶] が点 ※
- 灯します。
- @ファイル名
- Dフォルダ表示 c 再生位置バー表示
- 面再生経過時間 アイルの長さ
- 4 +またはーボタンを押して、聞きやすい音量に
- [00] ~ [30] の範囲で調整できます。
- 5 停止■ ボタンを押して再生を停止する
- ディスプレイの [■] が点灯します。
- 再生しているファイルの途中で停止します。 レジューム機能が働き電源を切っても停止位 置を記憶します。次に電源を入れたときに記 憶した停止位置から再生できます。

'09. IO.30 PM IZ:58

A-B インデックス

### ディスプレイ(液晶パネル)

[k] 早聞き再生表示 [k] 遅聞き再生表示

[○]タイマー表示

[(\*)] アラーム表示

再生位置バー表示

のファイルロック表示

●録音可能な残り時間/

フォルダ内の総ファイル数

③ファイル番号/

●録音経過時間/

再生経過時間

ファイルの長さ

録音モード表示

#### ファイル表示画面

選択したファイルの情報が表示されます。



**①** 記録メディア表示 (DS-750 のみ) の現在のファイル名 本機の動作状態 雷池残量表示

▶1 再生表示 [●] 録音表示 [11] 一時停止表示

#### ♠録音日時 / レベルメーター [■] 停止表示 のファンクションガイド表示


#### 本製品に関するお問い合わせ先は

オリンパスカスタマーサポートセンター

Tel: 00 フリーダイヤル 0120 - 084215 携帯電話・PHS: 042 - 642 - 7499 Fax: 042 - 642 - 7486

※カスタマーサポートセンター・修理センターお よびサービスステーションの営業日・営業時間、 最新情報についてはオリンパスホームページ http://www.olvmpus.co.ip/ から「お客様サポート」 のページをご参照ください。

### 再生スピードをかえる

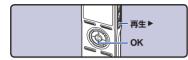

1 再生 ▶ または OK ボタンを押して、再生を開始

■ 1 再生 ▶ ボタンを押して、 再生スピードを切り替え EM XO

再生▶ ボタンを押すた びに再生スピードが切 り替わります。

通常再生:普通の再生

遅聞き再生:再生スピードが遅くなり、ディ


B−B 【インデックス

スプレイの [8] が点灯します。 • **早聞き再生**: 再生スピードが早くなり、ディ スプレイの [▶] が点灯します。

@再生スピード表示

• 再生を停止しても、変更した再生スピードは そのまま保持されます。次回の再生では変更 した早さで再生を行います。

### ノイズキャンセルを設定する

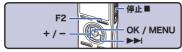

■ 1 停止中または再生中に MENU ボタンを 1 秒以上

2 +またはーボタンを押し て、[再生設定]タブを 選び OK ボタンを押す

3 +またはーボタンを押し て、[ノイズキャンセル]

4 **OK** または **▶▶** ボタン

5 +またはーボタンを押し て、[HIGH][LOW][OFF]

6 OK ボタンを押して設定

を完了する 7 F2 または停止■ ボタン を押して、メニュー画面

を終了する @ノイズキャンセル表示

02/2 EST XG 00'09, IO, 30 PM I2:58 ホーム インデックス

ファイル設定 ■四


再生脸定 ■ □

7/2°\$6')bll

| 屋る | 関げる

閉じる

## 消去する

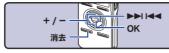

- 1 消去したいファイルまたはフォルダを選ぶ
- 2 ファイルリスト表示画面で+またはーボタン を押して、削除したいファイルを選ぶ
  - ファイル表示画面では ▶▶ または ◄◄ ボタ ンを押して、ファイルを選んでください。

DDS750002 ■ CCD


**6** xe 02/23

B xa = 02/€

キャンセル

フォルダ内消去

3 停止中に**消去**ボタンを押す

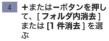

5 OK ボタンを押す

6 +ボタンを押して、


[開始]を選ぶ

7 OK ボタンを押す

ディスプレイが [消去 中!]にかわり、消去を 開始します。[消去完] と表示されたら終了で


### メニュー設定のしかた

メニュー内の各項目はタブによって分類されているので、タブを選んで項目を移動すれば、すばやく目的の 項目が設定できます。

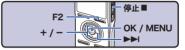

1 録音中、再生中または停 止中に MENU ボタンを 1 秒以上押す

メニュー画面に入りま

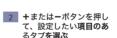

設定タブのカーソルを 移動させるとメニュー 画面が切り替わります。

3 OK または ▶▶ ボタン を押して、カーソルを設 定項目へ移動させる



1910パディ 1

4 +またはーボタンを押し て、設定項目を選ぶ

5 OK または **▶▶** ボタン

選択した項目の設定に移 動します。

6 +またはーボタンを押し て、設定を変更する



設定しました

表示/音談定 🔲 🖽

PEDÍ

可言語選択(Lang)

戻る 閉じる

OK ボタンを押して、設 定を完了する

設定が確定されたことを

画面でお知らせします。
• **OK** ボタンを押さずに **F1** または▶◀◀ボタンを押 すと、設定がキャンセル 戻る 閉じる され、1つ前の画面に戻

ります。 8 F2 または停止 ■ ボタンを押して、メニュー

画面を終了する

• 録音中または再生中にメニュー画面に入った 場合、F2 ボタンを押すと、録音または再生を 中断させることなく元の画面に戻ります。

• 設定中に3分間何も操作しないと、停止状態に戻り ます。この場合、選択途中の項目は設定されません。

 録音または再生途中からの設定では、8秒間何も操 作しないとメニュー機能はキャンセルされます。

### ● メニュー設定:

各設定項目の詳細は取扱説明書をご覧ください。

E P 74

ræ P.77

ræ P.81

r P.84

₽.85 F

ræ P.86

ræ P.88

#### ■ ファイル設定:

ファイルロック	™ P.54	
並び替え	™ P.56	
ファイル移動/ コピー*	™ P.58	
ファイル分割	™ P.61	

タイマー録音

再生設定:

**EUPHONY** 

音声フィルタ

再生スピード

ノイズキャンセル RP.83

## ♀ 録

イル分割 ニュ	™ P.61	7777711	1.50
ティ	™ P.62	コントラスト	r@ P.100
		LED	₽ P.101
音設定:		ビープ音	₽: P.102
ラ感度	™ P.66	言語選択 (Lang)	₽ P.103
Eード	™ P.67	音声ガイド	₽ P.104
ノベル	™ P.69	イントロ再生	₽ P.106
生マイク 生マイク	≈ P.71	本体設定:	
<b>ウット</b>	₽ P.73		
レタ		メモリ選択 *	₽.107

アラーム再生

表示/音設定:

再牛シーン

スリーノ	ES P.10
フォルダ名	₽.10
時計設定	™ P.21
USB 設定	₽.11
設定リセット	₽.11
初期化	₽.11
メモリ情報	₽.11
システム情報	₽.11

7.11 → D.100

r P.90

r P.92 r

™ P.96

r P.98

#### J1-BS0346-01 AP0906